


MOUNTING INSTRUCTION MONTAGEANLEITUNG

Machine
Triebwerk

for Types
für die Typen

500.10/44F, 500.30/45F,
500.20/46F

Ř 101,5 - 500.10/44
500.10/44F
Ř 192 - 500.20/46F
Ř 227 - 500.30/45
500.30/45F
500.30/45F-G

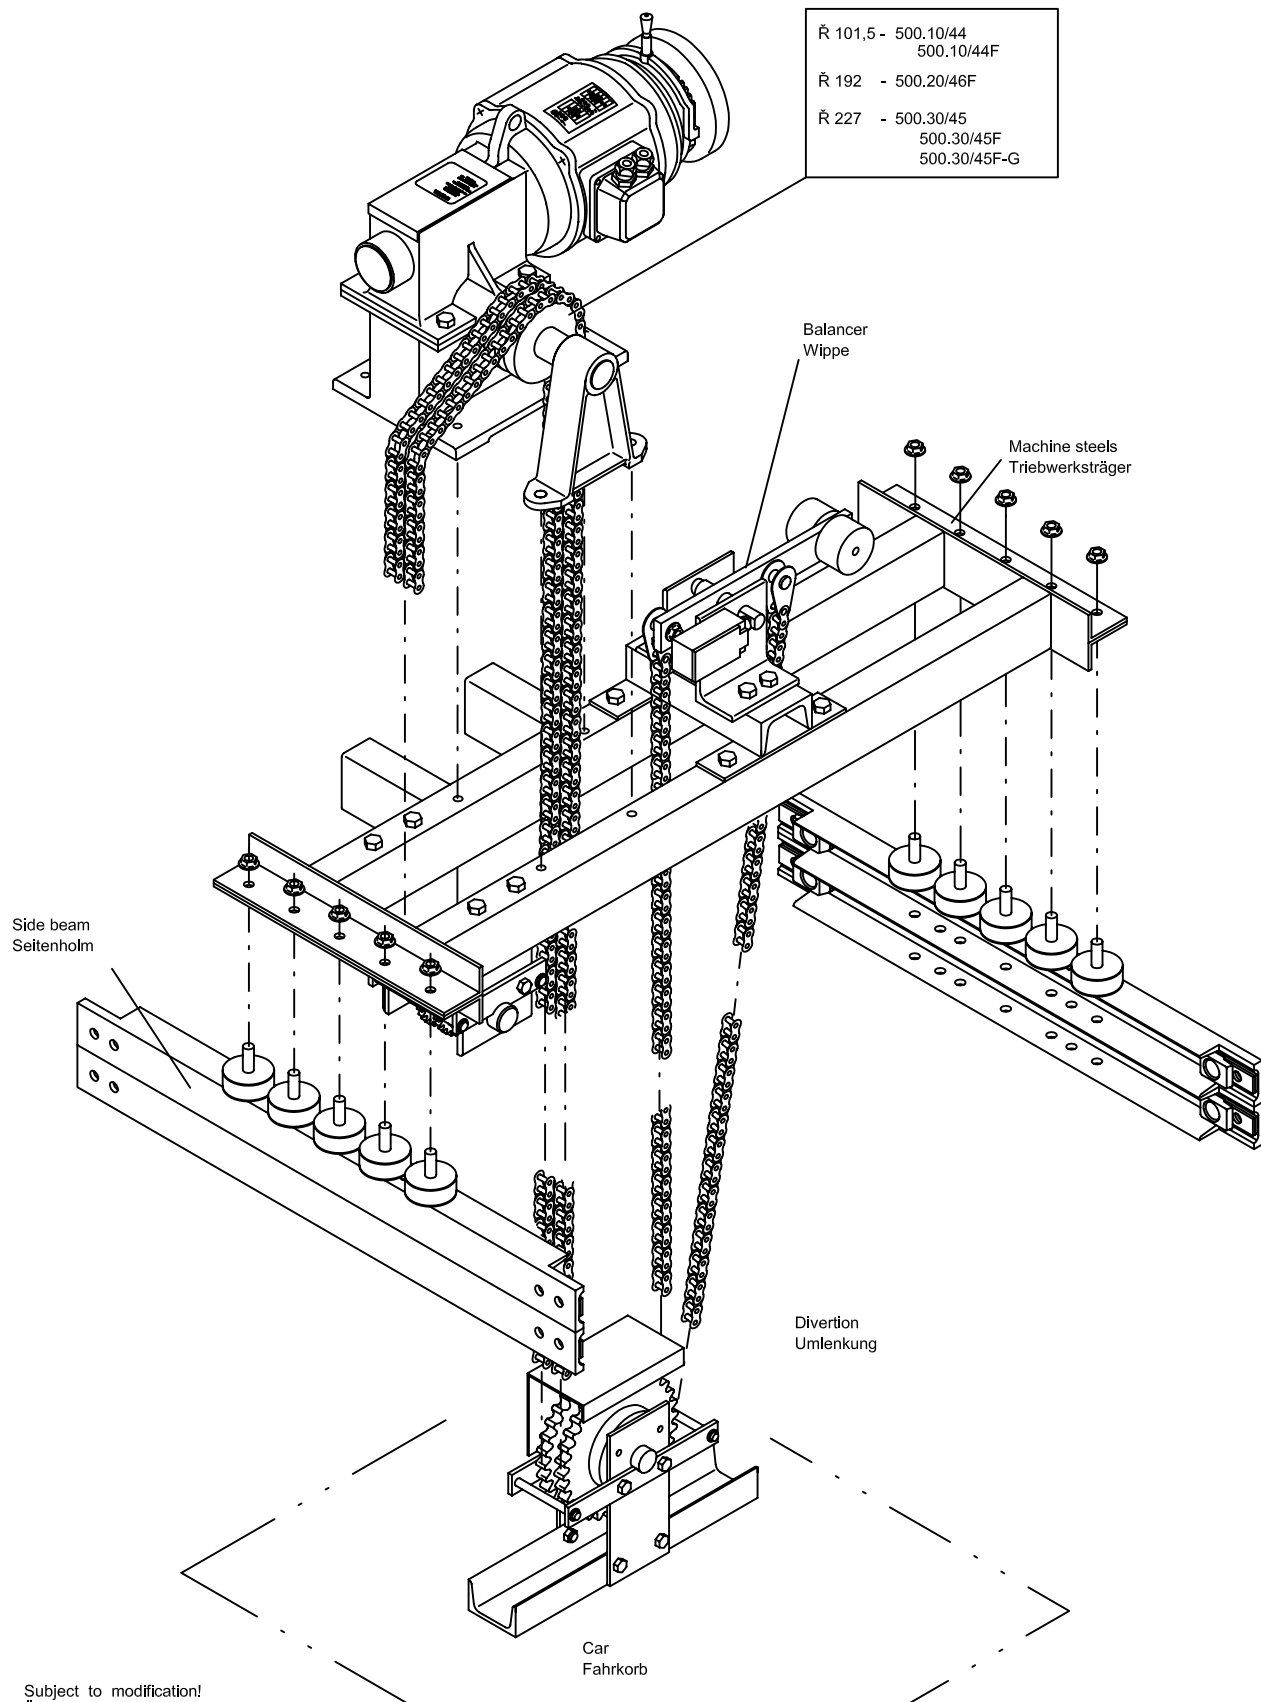

Subject to modification!
Änderungen vorbehalten!

Ausgabe
16.11.1999

Artikel-Nr.
5-60004-0129 GB

Blatt-Nr.
1

Folgeblatt